

Terminal block marking	Com	UC1	UC2	UC3	UC4	M2C / M6C
E5	Z5	M1	M2	M3	F2+	V3
E3	Z3	Z4	T3	T4	VN	V2
E1	Z1	Z2	T1	T2	F1-	V1

Remote operation		SDE1	MN / MX2	MX1	XF	PF	MCH
SDE2 / Res			D2 / C12	C2	A2	254	B2
			84	C2	A3	252	B3
			82	C3	A1	251	B1
			81	D1 / C11			

Indication contacts				OF24	OF23	OF22	OF21	OF14	OF13	OF12	OF11
OF4	OF3	OF2	OF1								
44	34	24	14	244	234	224	214	144	134	124	114
42	32	22	12	242	232	222	212	142	132	122	112
41	31	21	11	241	231	221	211	141	131	121	111

Chassis contacts											
CD3	CD2	CD1	CE3	CE2	CE1	CT3	CT2	CT1			
834	824	814	334	324	314	934	924	914			
832	822	812	332	322	312	932	922	912			
831	821	811	331	321	311	931	921	911			

MCH : 儲能馬達 B1, B2

MX1 : 跳脫線圈 C1, C2



XF : 投入線圈 A1, A2

MN : UVT (option)

OF1~OF4 : 補助接點

OF11~OF24 : 補助接點 (option)

CT/CE/CD : 位置接點(測試/連接/抽出) (option)

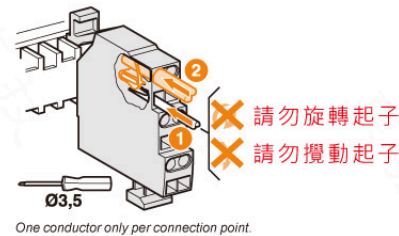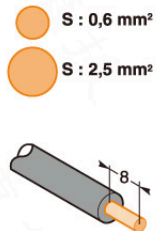

Schneider Electric 施耐德電機授權經銷商

東技企業股份有限公司
 普得企業股份有限公司

總公司: 台北市內湖區行愛路68號6樓

電話: (02)8791-8588

傳真: (02)8791-9588

E-mail: toyotech@ms37.hinet.net

中辦處: (04)2296-9388

高辦處: (07)227-2133

網址: www.toyotech.com.tw