VCB中文操作說明書

12-24 kV Evolis 抽出式

Schneider Electric 施耐德電機授權經銷商

東技企業股份有限公司
普得企業股份有限公司

總公司:台北市內湖區行愛路68號6樓
電　話:(02)8791-8588
傳　真:(02)8791-9588
E-mail:toyotech@ms37.hinet.net

中辦處:(04)2296-9388
高辦處:(07)227-2133
網　址:www.toyotech.com.tw

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Oct.2011

構造/操作說明

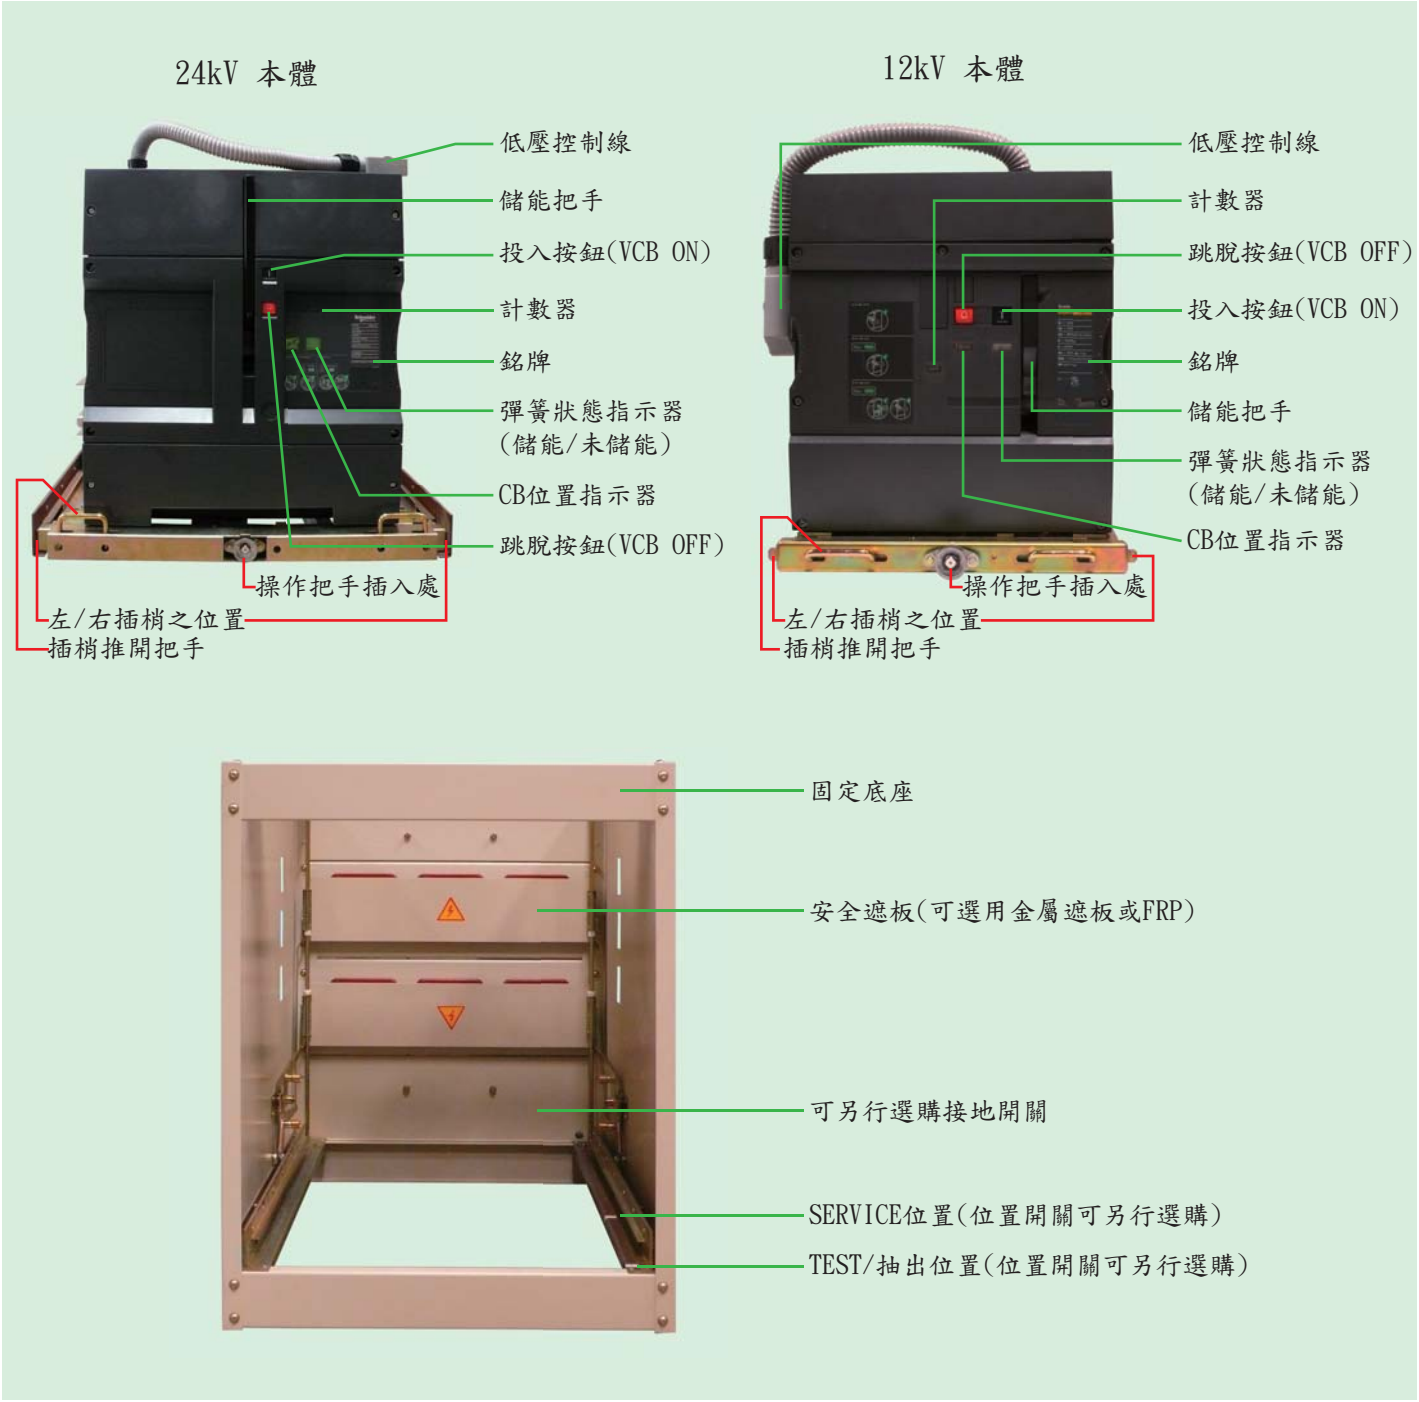

1.VCB插入說明：　當VCB插入軌道時，VCB下方傳動盤的前橫擔之左右插梢，必須完全插入軌道定位孔，才是完成TEST位置。

2.傳動把手使用：　(1)把手插入時要先往前推，解開TEST定位連鎖，再順時針方向搖動即是TEST→SERVICE；逆時針方向是SERVICE→TEST。
(2)當VCB在TEST或SERVICE位置定位，把手抽出後，傳動螺桿會自動鎖定，下次使用把手還是要往前推才能解開鎖定。

3.VCB運轉說明：　(1)VCB要在OFF狀態時才能傳動(搖進或搖出)。
(2)VCB在ON狀態時，無法傳動(搖進或搖出)。
(3)VCB要在TEST或SERVICE位置定位時，VCB才能ON。
(4)VCB傳動未到定位時，VCB無法ON。
(5)VCB要抽出軌道脫離框架時，必須在TEST位置定位時才能脫離。

外型尺寸圖（單位：mm）

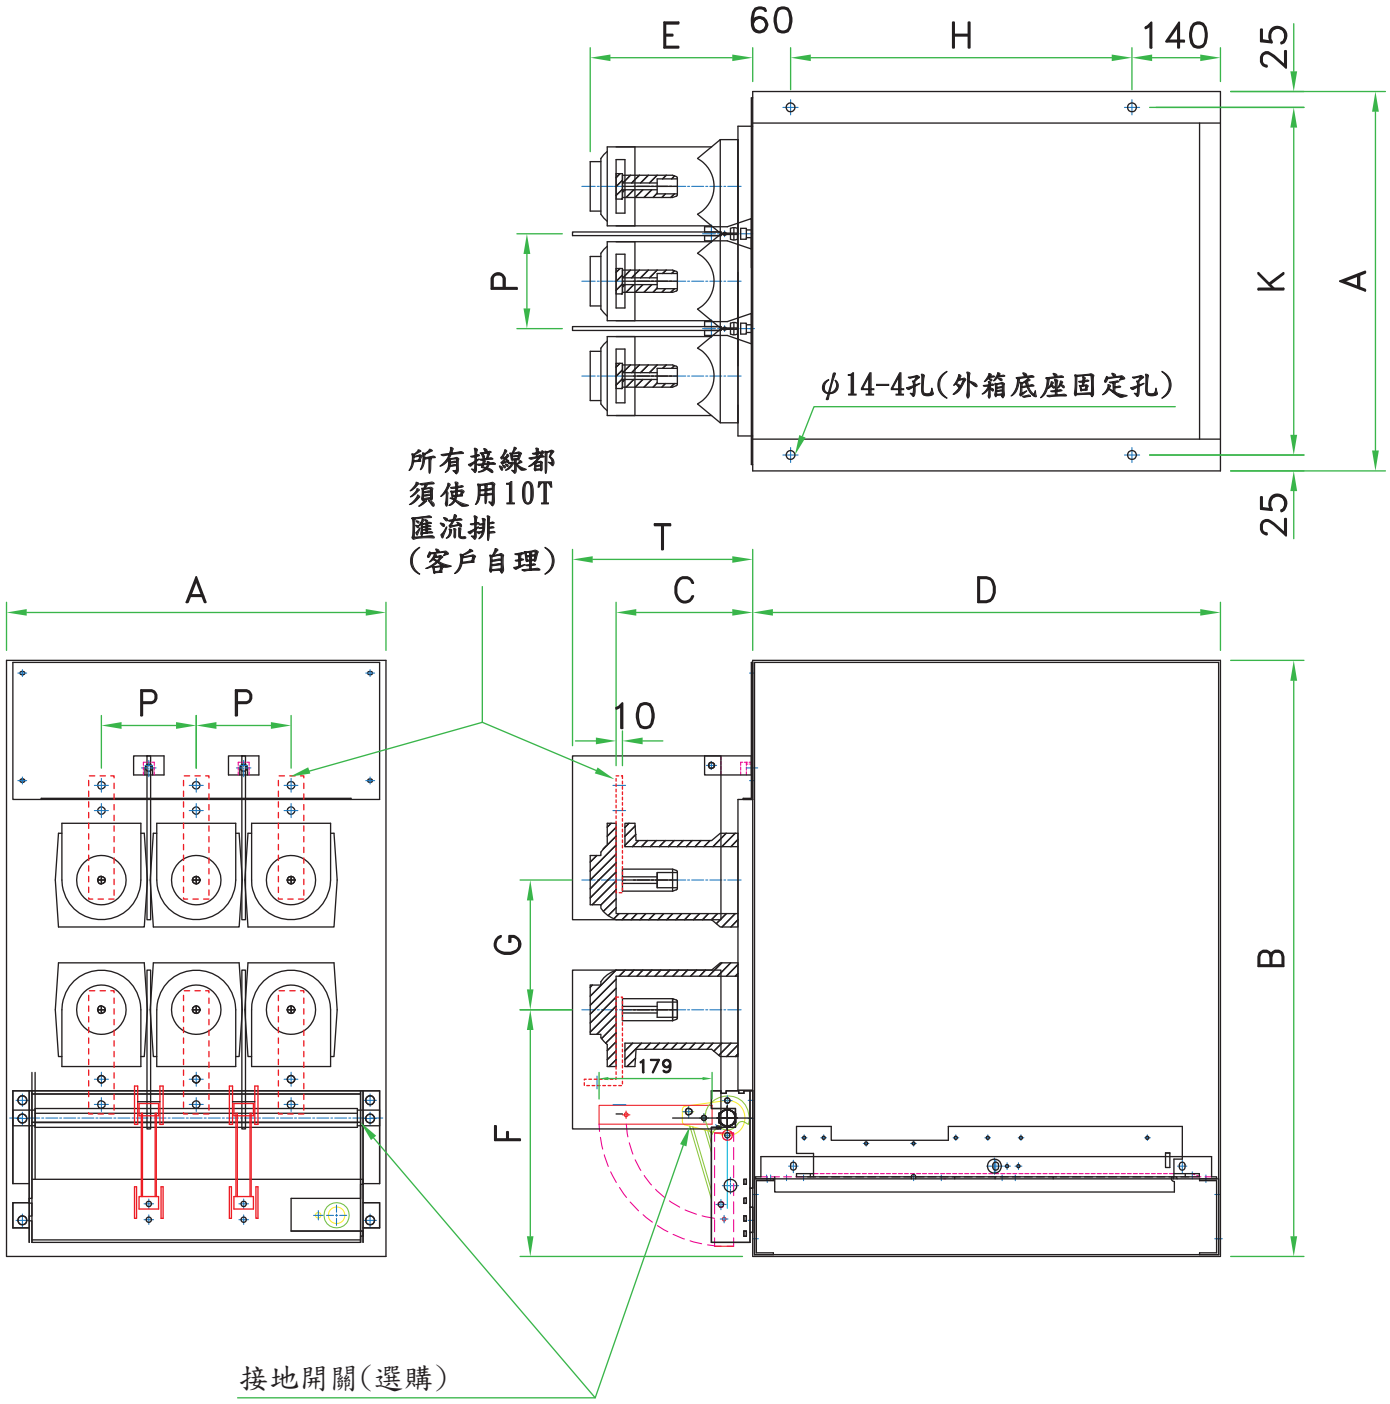

型　　式	電 壓 (kV)	電 流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	T
MVCBE12	12	630 / 1250	600	940	210	740	250	390	205	540	550	145	285
MVCBE12+ES													350
MVCBE24	24	630 / 1250	900	1188	268	1030	321	519	318	830	850	250	350
MVCBE24+ES													400

接線圖（12kV）

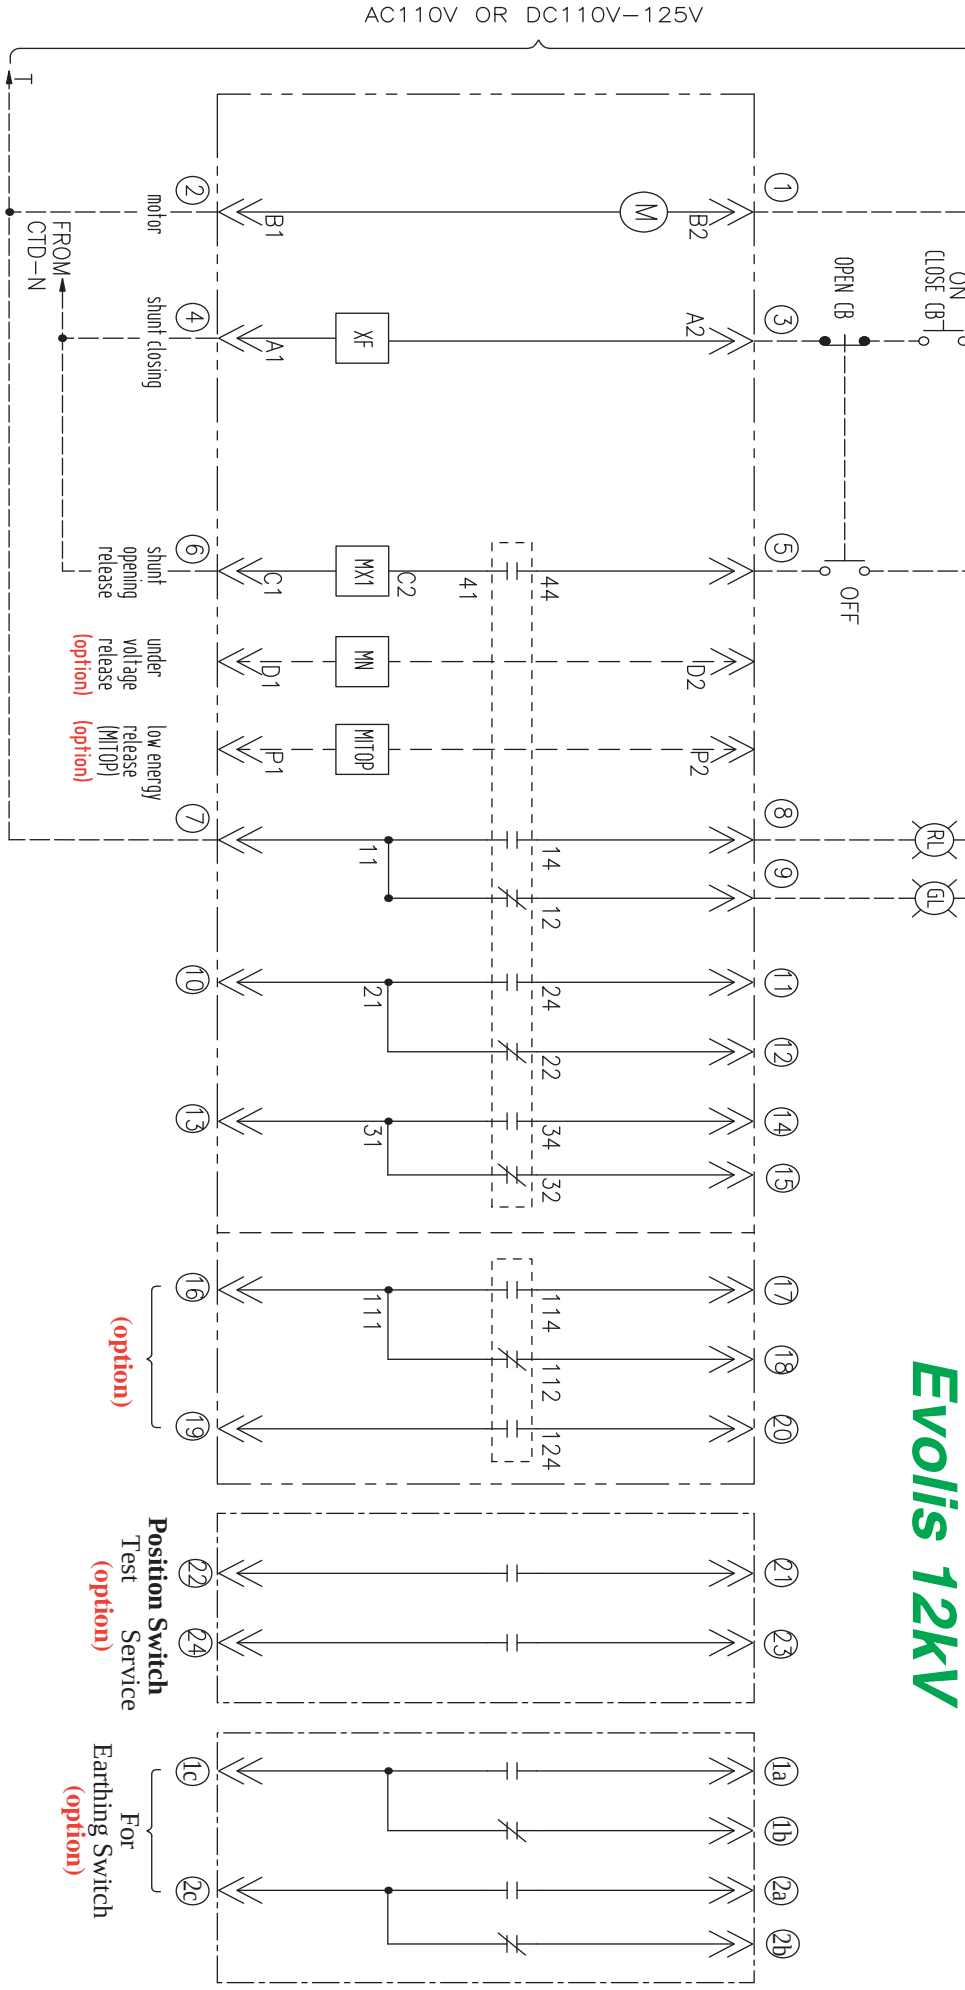

★投入線圈及跳脫線圈須由CTD提供直流電源來操作

接線圖（24kV）

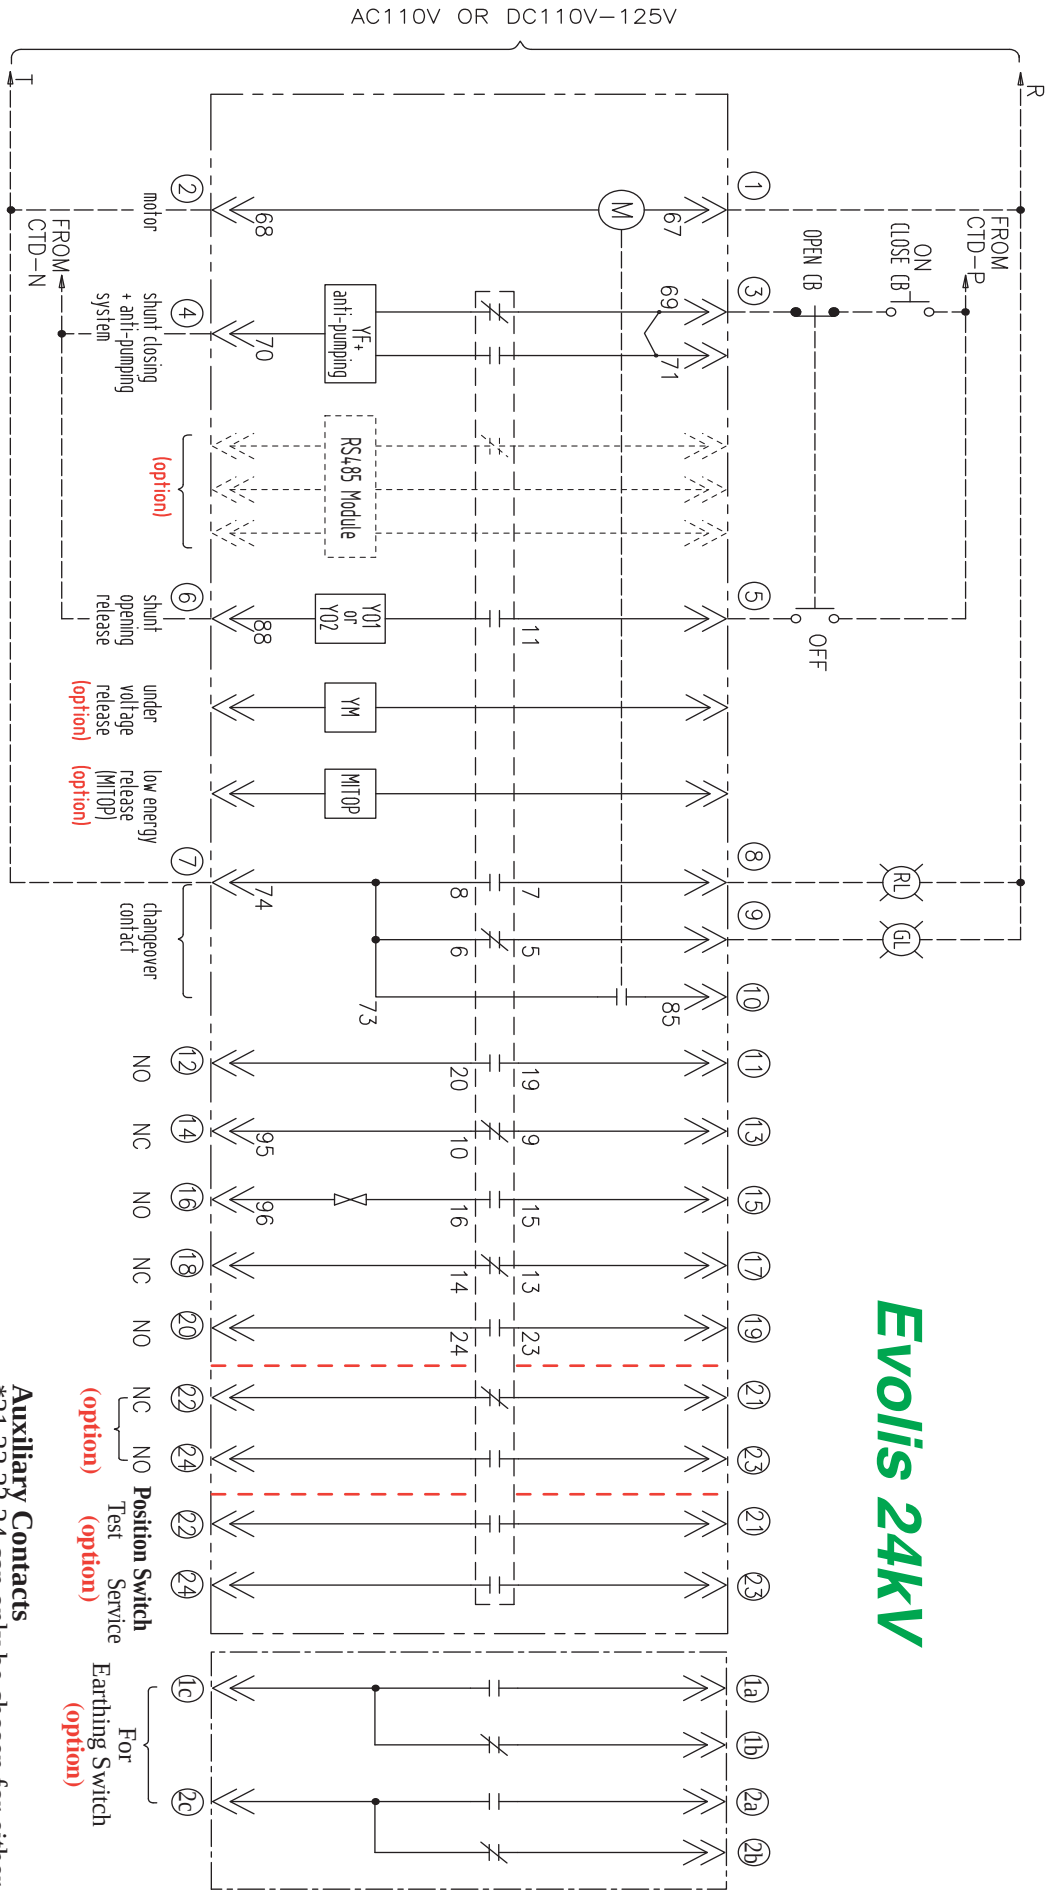

Auxiliary Contacts
*21.22.23.24 can only be chosen for either ***auxiliary contact OR position switch***

★投入線圈及跳脫線圈須由CTD提供直流電源來操作